



MONTAGE HOCHBEET

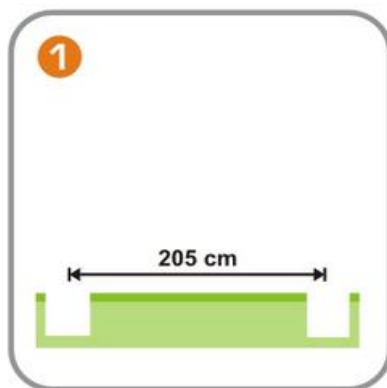


1. Wir spannen die Maurerschnur ca. 20 cm über den Boden, um den Verlauf der geplanten Betonumzäunung festzulegen. Dann graben wir Löcher in die nicht einfrierende Tiefe nach Länge und Höhe der Säule, Breite ca. 30 cm in Abständen von 205 cm.





2. Wir setzen die erste Betonsäule nach gewählter Säulenhöhe in die Erde bis die Säule in Waage ist. Danach füllen wir das Loch mit halbtrockenem Beton.

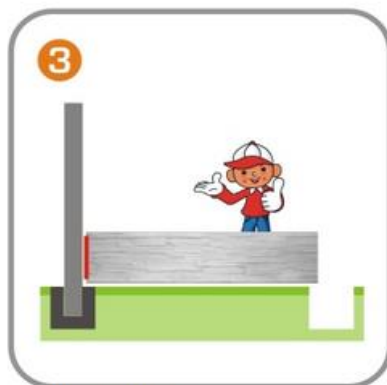



3. Die Stirnseite der Betonplatte wird teilweise mit einem flexiblen Klebstoff gefüllt, in die Säule eingesetzt und unterlegt bis alles in Waage ist.

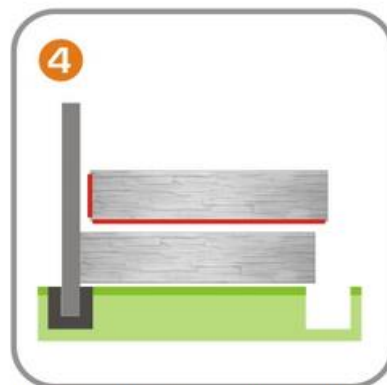

4. Es folgen die nächsten Platten (bis zur Finalhöhe), die jeweils zur Säule und unteren Platte mit flexiblem Klebstoff fixiert werden.

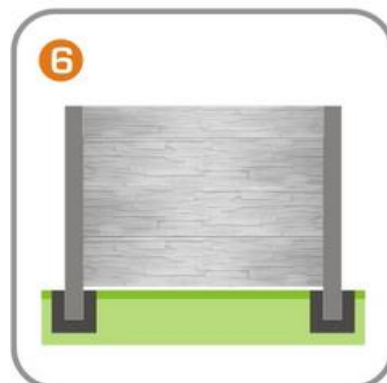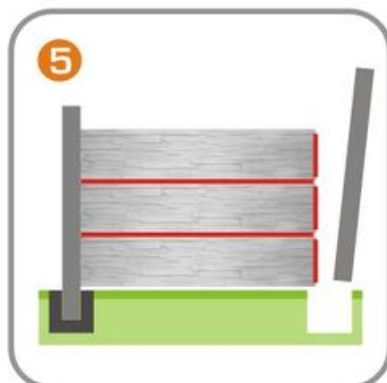

- Das Normmaß einer Platte ist 200 x 50 cm bzw. 200 x 25 cm.
- Mit einer Flex können die Platten mit nur einem Schnitt auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei einer Hochbeetbreite von 1m müssen Sie 1 Platte teilen.
- Weiters kann man so die Breite und die Länge nach eigener Vorstellung variieren.
- Bei längeren Hochbeeten oder U-Formen wird teilweise statt der Ecksäule eine Zwischensäule gestellt. Somit kann jede gewünschte Länge oder Form zusammengestellt werden.

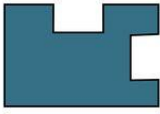- Ecksäule  und Zwischensäule  mit Nut- und Federsystem.